

かんたん

ファーストステップガイド

ケーブルプラスSTB-2

テレビ

そんなわたしにピッタリの
快適テレビライフ

大好き

イケメン俳優が出演したドラマの検索も

音声でかんたん操作!

かわいい動物のネット動画で癒されたい!

わたし好みの番組がどんどん出てくる!

臨場感たっぷりの4K放送や YouTube を満喫!

録画した番組を外出先で楽しんじゃおう!





STEP 1 イッパツ検索!
» 4 ページ

STEP 2 言うだけ操作!
» 5 ページ



STEP 3 感動画質
» 6 ページ



STEP 4 動画も大画面
» 7 ページ

テレビをもっと、 楽しもう!

Enjoy Your TV-Style!

STEP 5 どこでもテレビ
» 8 ページ



STEP 6 番組もモバイル
» 9 ページ



STEP 7 観たい!が広がる
» 10 ページ



STEP 8 思いつき録画
» 11 ページ



ケーブルプラスSTB-2 **8つの** **かんたん** ファーストステップガイド

ケーブルプラスSTB-2

基本的な操作方法は
ここをチェック!


覚えておきたい!
便利な
基本操作
▶P12





思いついたら 声ですぐ検索！

気になる俳優やアーティスト、ジャンルも、声に出せばイッパツ検索！放送予定の番組や動画サービス、インターネットから検索してくれます。

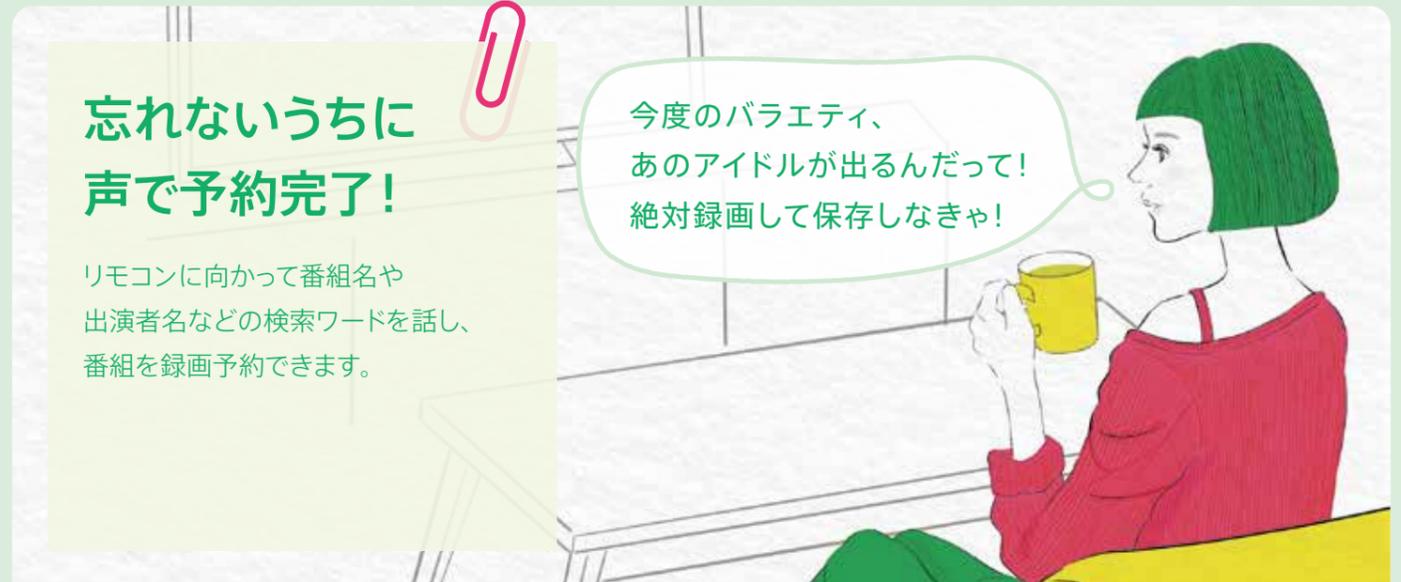

忘れないうちに 声で予約完了！

リモコンに向かって番組名や出演者名などの検索ワードを話し、番組を録画予約できます。

声で番組を探してみよう！

地上波やケーブルテレビの番組はもちろん、YouTube や録画番組からも見つけてくれます。



こんなこともできる！

- 音声での検索結果は
- ①テレビ番組 (テレビ視聴中の場合)
- ②YouTube など動画サービス
- ③Google 検索
- の順番で表示されます。
- ※一部異なる場合があります。



声でいろんな操作を試してみよう！

CS放送の3桁のチャンネル番号入力などわずらわしかった操作も、リモコンに話しかけるだけでかたんに操作ができます。


チャンネルを変えたい



録画予約をしたい



視聴予約をしたい

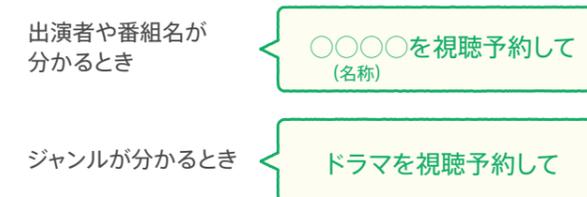

番組を知りたい



※発話パターンは順次拡大予定です。
※発話内容によっては予告なく動作が変わる可能性があります。



迫力と臨場感が 4Kなら段違い!

フルハイビジョンの約4倍の解像度だから大画面でも美しい映像。トリプルチューナー搭載で観たい番組を逃しません。

4Kでラグビーの試合を観たら、迫力とスピードに圧倒されてみんな大興奮!



4K放送を観ながら、2つの4K放送番組を同時録画できちゃう!

スポーツのビッグイベントが目白押しの4K放送。観たい番組が重なってもW録画で見逃しません!



視聴



録画 ①



録画 ②



① 番組表より、▲▼◀▶で録画予約する番組を選択。



② 赤 を押す。

録画でも4K放送をお楽しみいただけます。

2つの番組を録画したい場合はこの操作をもう一度行ってください。



繰り返し録画



録画予約を押す

番組表から観たい番組を選択。



繰り返し録画曜日を選ぶ

繰り返し録画面で、曜日を設定。



YouTube™ も テレビ画面で!


YouTubeをはじめとした各種動画配信サービスも、テレビで観れば迫力も臨場感もアップ!

リモコンからかんたんに YouTube!

テレビの大画面で、YouTube 動画を楽しむことができます。



※リモコンの YouTube を押すと、YouTube をイッパツ表示します。

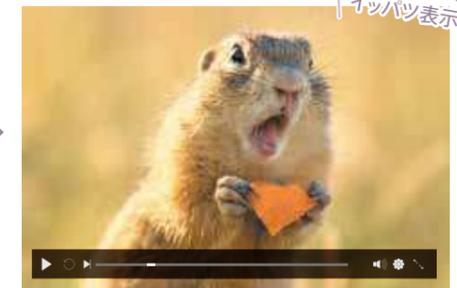

※再生画面はイメージです。

視聴アプリをダウンロードすれば話題のネット動画サービスも!

ご利用方法例(Huluアプリをダウンロード)

ダウンロードには Google アカウントが必要となります。

- 1 電源 を押す。
- 2 ▲▼◀▶で「アプリ」を選び、決定 を押す。
- 3 ▲▼◀▶で「Google Play ストア」を選び、決定 を押す。
- 4 ▲▼◀▶で「Hulu」のアプリを選び、決定 を押す。
- 5 ▲▼◀▶で「インストール」を選び、決定 を押す。

・Android TV ホーム画面を表示します。

・Google Play ストア画面を表示します。

・インストールを開始します。

※別途、各VODサービスとの契約が必要です。 ※視聴には動画サービス各社との契約が必要です。

※Android、Android TV、YouTube および YouTube ロゴ、Google Play は、Google LLC の商標です。



料理しながら スマホでテレビ!

「ケーブルプラスRemote」アプリを使えば、放送中や録画済みの番組をスマホやタブレットで楽しめる!

休みの日は料理番組を観ながら、いつもよりちょっと贅沢なランチに挑戦!



「ケーブルプラスRemote」ならスマホでこんなことができちゃう!

無料の「ケーブルプラスRemote」アプリをダウンロードすると、スマホやタブレットをテレビのセカンドスクリーンとして、番組の視聴や録画予約も可能です。



放送中の番組を観る

録画した番組を観る

番組を録画する

録画した番組をダビングする

出先から録画予約する

番組表をチェックする

アプリのダウンロードはこちら!

スマホ・タブレットからダウンロード



Android やiOS のアプリがダウンロードできます。



こんなこともできる!

スマホの画面をテレビで楽しむ!

- 1 スマホをSTBと同じWi-Fiにつなぐ。
- 2 画面右上の を押し、キャスト先に「C02AS5」を選ぶ。


詳しくは 取扱説明書の104ページをご覧ください。



取扱説明書 104 ページ



取扱説明書は、右のQRコードまたはリモコンのヘルプボタンからご覧になれます。▶

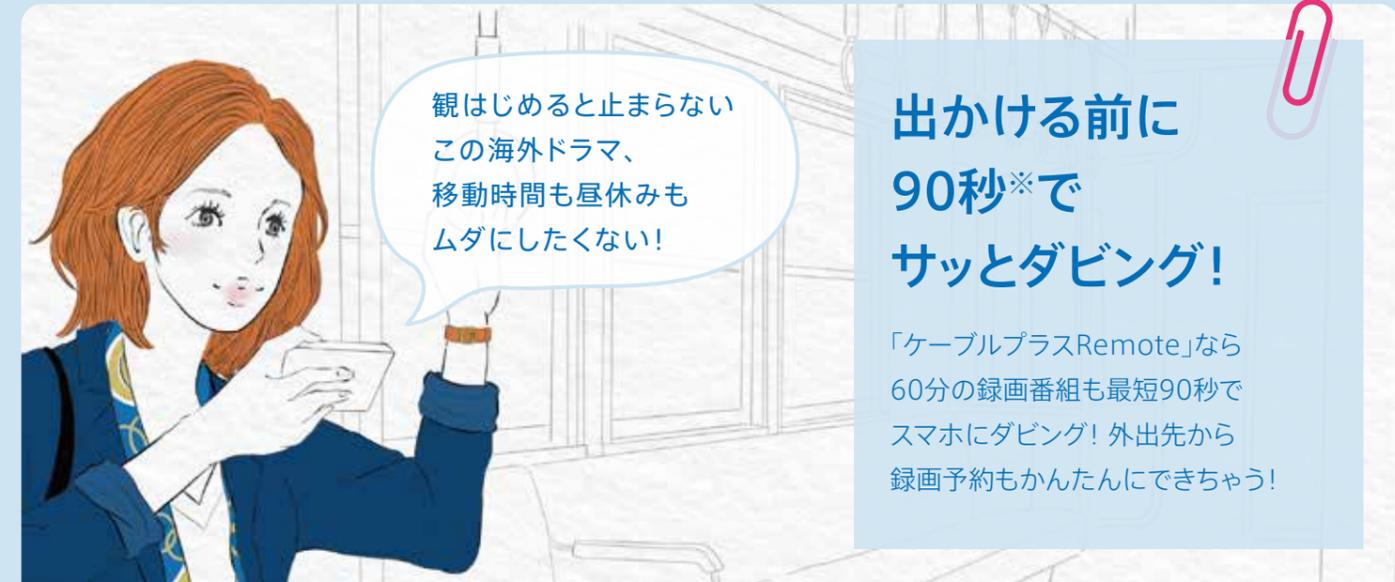

観はじめると止まらないこの海外ドラマ、移動時間も昼休みもムダにたくない!

出かける前に 90秒*で サッとダビング!

「ケーブルプラスRemote」なら60分の録画番組も最短90秒でスマホにダビング! 外出先から録画予約もかんたんにできちゃう!

録画した番組をスマホにダビングしてみよう!

60分番組を90秒*でスマホにダビングすることができるので、忙しいときでもOK!

- 1 「ケーブルプラスRemote」アプリのホーム画面にて、録画一覧アイコン「」を選択する。
- 2 録画一覧画面で、ダビングしたい番組名の左のダビングアイコン「」下に、「」が表示されている番組をダビングすることができます。
- 3 「」を選択し、「はい」を選択する。



外出先から番組を録画予約してみよう!

番組表から予約する

- 1 番組表アイコン「」を選択する。
- 2 予約したい番組を選択する。
- 3 「録画予約」または「詳細予約」を選択する。

検索結果から予約する

- 1 ホーム画面の「検索窓」を選択する。
- 2 検索ワードを入力する。
- 3 「放送」タブから予約したい番組を選択する。
- 4 「録画予約」または「詳細予約」を選択する。



詳しくは 取扱説明書の105ページをご覧ください。 ※ケーブルプラスSTB-2で事前設定が必要です。

※持ち出し番組作成済み時のダビング時間です。ダビング速度はネットワークの接続状況により変わります。

取扱説明書 105 ページ



取扱説明書は、右のQRコードまたはリモコンのヘルプボタンからご覧になれます。▶



家でゆっくりストレッチしながら観られるような、わたし好みのアニメはあるかな?

わたしだけのためのプレイリスト!

過去に観た番組や録画番組の履歴から自動で「おすすめ」をピックアップ!それがレコメンド機能。



懐メロ音楽番組をBGMに、学生時代の友人たちとホームパーティー!録画しておいてよかった!

気になる番組をしっかりとチェック!

好きなキーワードやジャンル、人物、カテゴリーを検索して録画予約できます。

わたしにぴったりの番組をどんどん教えてくれる!

「好きな番組」から「これも好きかも?」が広がる!



◀◀
●テレビメニューより
◀を押し、左にスクロール

録画した番組から、そのひとつひとつに関連したレコメンド番組が表示されます。



●テレビメニューより▼を押し、下にスクロール。



好みを自動でピックアップしてくれるおすすめ番組や、マイチャンネルなどのレコメンド番組が表示されます。

こんなこともできる!

- お気に入りチャンネルを登録 > 現在放送中の番組を一覧で表示
- 気になるワードを登録 > 好きなタレント名などを登録しておけば、出演番組を集めて一覧で表示。ゲスト出演なども見逃さない。

いろいろな検索方法で録画してみよう!

人物やジャンルなど、自分の好みに合わせて自動録画をしてくれる!

人物で検索



番組表を表示する。

番組検索から人物検索を選択。

検索したい人物名を入力する。

フリーワードで検索



ジャンルで検索



カテゴリーで検索



覚えておきたい! 便利な基本操作




テレビメニュー(基本画面)について

電源を入れて、しばらくするとテレビメニューが表示されます。



● **プレビュー画面**
最後に視聴していたチャンネルの現在放送中の画面が表示されます。

各サービスへの移動のしかた

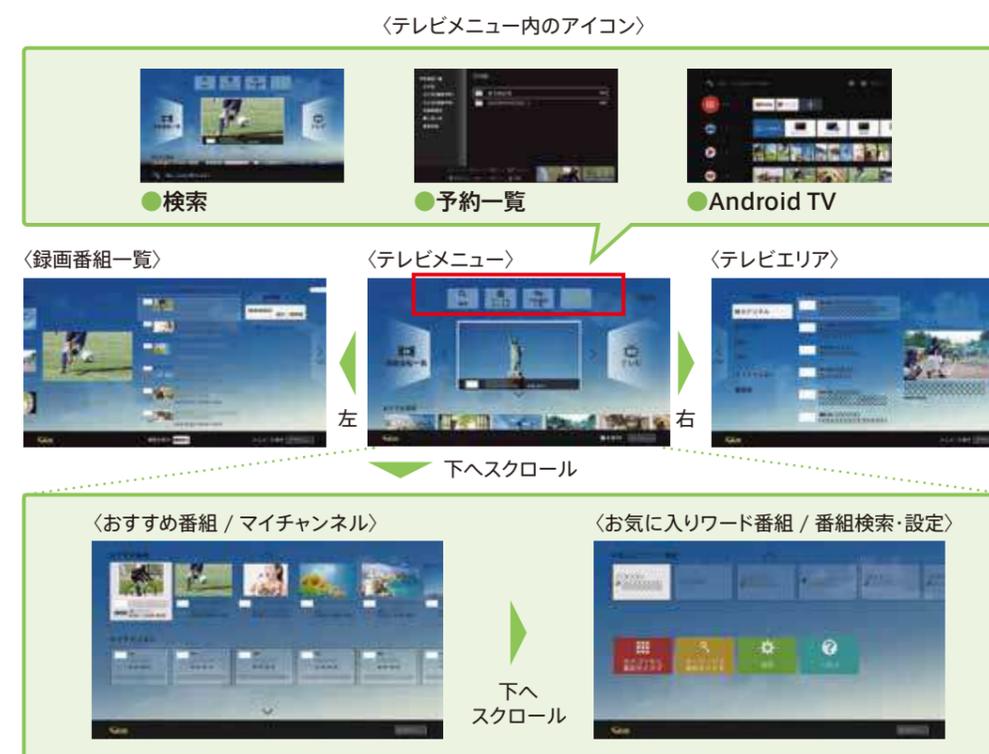

各サービス画面の表示内容

テレビエリア(テレビメニュー右)

● テレビメニューから ▶ を押して表示。

放送中の番組(地デジ、BS、BS4K、CATV(JC-HITS))の視聴や、番組表の表示(→取扱説明書「番組を見る/番組表を使う(EPG)」)、マイチャンネルの登録・編集(→取扱説明書「番組を見る/マイチャンネル」)をすることができます。



テレビメニュー(画面下)

● **おすすめ番組**

視聴の番組、録画番組から、あなたへのおすすめ番組を表示します。

● **マイチャンネル**

お気に入りのチャンネルを「マイチャンネル」として登録できます。(→取扱説明書「番組を見る/マイチャンネル」)

● **お気に入りワード番組**

指定したワードに関連する番組を表示します。

● **検索・設定・ヘルプ**

検索、設定、ヘルプ等、本機の基本機能や設定を行うことができます。(→取扱説明書「基本画面/テレビメニューの操作」)

録画番組一覧(テレビメニュー左)

● テレビメニューから ◀ を押して表示。

本機で録画した録画番組の再生や、ホームネットワーク機器(DLNA)の動画再生/ダビングができます。(→取扱説明書「録画・再生/USBハードディスクの番組を再生・操作する」)



テレビメニュー(画面内アイコン)

● **検索(→取扱説明書「検索しよう」)**
さまざまな情報を検索できます。
リモコンの から検索が行えます。



● **予約番組一覧**
(→取扱説明書「録画・再生/録画予約の確認・修正・消去」)

● **Android TV**(→取扱説明書「Android TV ホーム」)



覚えておきたい! 便利な基本操作

番組表から観る・番組予約する

画面上にテレビ番組を表示します。8日間分*の番組表、および番組情報を表示します。(ご加入のケーブルテレビ局の契約内容により異なります。)
*本機をインターネットに接続することにより、チャンネルによっては1ヶ月分の番組表を表示することができます。

- 番組を録画するためには、USB3.0のUSBハードディスクが必要です。
- 録画用USBハードディスクは、本機の背面ポートに接続してください。
※USB3.0ではないUSBハードディスクは、録画用ハードディスクとして認識しませんのでご注意ください。
(→取扱説明書「録画・再生/USBハードディスクの設定」)
- 本機に初めて接続するUSBハードディスクは、初期化・機器登録を行わないと録画ができません。
(→取扱説明書「録画・再生/機器登録する」)

番組表の表示

以下の操作により、番組表を表示します。

【リモコンボタンから】 **番組表** を押す

【テレビメニューから】

- 1 ▶を押す ● テレビエリアに移動します。
- 2 ▲▼で番組表を選び、**決定**を押す

番組内容を観る/今すぐ番組を観る

- 1 番組表より、▲▼◀▶で視聴したい番組を選び、**決定**を押す
- 2 ◀▶で「選局」を選び、**決定**を押す



番組表から番組選局、番組内容の確認、番組の録画/視聴予約、番組検索(フリーワード、ジャンル、人物、番組名、カテゴリー)などができます。
(→取扱説明書「録画・再生/検索して録画予約する」)

録画/視聴予約する

- 1 番組表より、▲▼◀▶で視聴したい番組を選び、**決定**を押す
- 2 録画/視聴の設定を行う
● 録画の場合: 「簡単予約」または「録画予約」を選び、**決定**を押す。
● 視聴の場合: 「選局」または「視聴予約」を選び、**決定**を押す。
- 3 「録画予約」選択時には▲▼◀▶で「録画機器」「繰り返し録画」「時間指定」「録画時間」「録画モード(画質)」「持ち出し番組」を設定し、「この内容で録画予約」を選び **決定**を押す



- 「録画機器」でUSBハードディスクまたはLAN録画のDLNA対応録画機器を選択してください。
(→取扱説明書「録画・再生/録画予約の詳細設定」)

お知らせ

- 視聴予約は、本機の電源を切っている場合、無効になります。本機やテレビに自動で電源は入りません。

簡単に録画予約する

番組表から簡単に録画予約することができます。

- 1 番組表より、▲▼◀▶で録画予約する番組を選ぶ
- 2 **赤** を押す → 録画予約完了

予約した番組は、デフォルト録画先に指定したUSBハードディスクに録画されます。

- デフォルト録画先を設定する必要があります。(→取扱説明書「接続・設定/録画機能設定」)
- 放送中の番組は即時録画されます。

録画予約を確認する

- 1 番組表を表示中に **録画** を押す
- 2 ▲▼で「予約番組一覧」を選び、**決定**を押す
(録画予約の確認・修正・消去 → 取扱説明書「録画・再生/録画予約の確認・修正・消去」)

番組表の日付を変更する

- 1 番組表を表示中に **青** を押す
- 2 ▲▼◀▶でカレンダーから日付を選び、**決定**を押す

お知らせ

- **前** **次** キーを押すと1日単位で日付が切り換わります。

番組表を切り換える

- 1 番組表を表示中に **地デジ** **BS** **4K** **CATV** を押す
● また、本機の「放送切換」ボタンを押すと、地デジ/BS/BS4K/CATV(JC-HITS)の順にチャンネルが切り換わります。

録画番組を再生する

USBハードディスクに録画(保存)した番組は、録画番組一覧から選んで再生ができます。録画番組一覧では録画した番組の再生(録画中の番組も可能)、消去などを行うことができます。

視聴中など

- 1 **録画一覧** を押す 下記の手順③へ

テレビメニューから

- 1 ◀を押す ● 録画番組一覧が表示されます。
- 2 ▲▼で視聴したいUSBハードディスクを選び、◀キーを押す
- 3 ▲▼で視聴したい録画番組を選び、**決定**を押す

選んだ番組を再生します。

未視聴番組は、最初から再生します。
一度再生された録画番組は、続きから再生できます。

〈録画番組一覧〉




録画番組 USBハードディスク

- 一度再生された録画番組を選ぶと、途中から再生するかどうかの確認画面が表示されます。

〈確認画面より〉

- (◀▶)で選び、**決定**を押す
- ・「はい」を選択: 続きから再生します。
- ・「最初から見る」を選択: 最初から再生します。

テレビ放送を視聴する/録画する

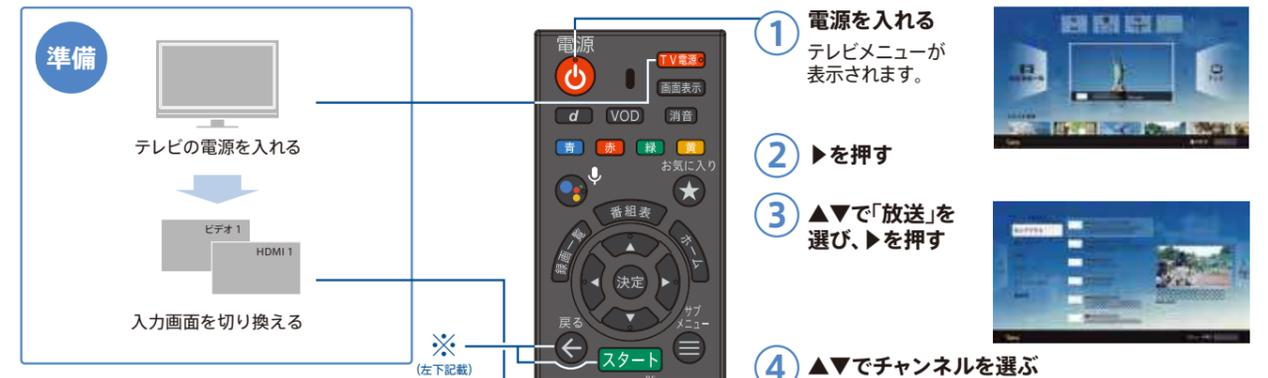

放送の選局

- 地上デジタル放送 4K BS4K放送
- BSデジタル放送 CATV/JC-HITS放送
- ※8K放送には対応していません。

チャンネルの選択

- 1 ○チャンネルの選択
(選局入力方式の設定→取扱説明書「必要なとき/チャンネルの入力方式を設定する」)
「ワンタッチ選局」: 登録した選局ボタンを押す。「3桁入力」: 3桁のチャンネル番号を入力する。
- 2 ○押すたびに設定したチャンネルを順々に選局します。
(選局対象は、取扱説明書「必要なとき/順送りできるチャンネルを設定する」)

※操作に困ったら

- ◀ 1つ前の画面(操作)に戻る
- スタート** テレビメニューに戻る

※ご加入のケーブルテレビ局により起動する画面が異なる可能性があります。

録画する

- 1 電源を入れる
テレビメニューが表示されます。
- 2 ▶を押す
- 3 ▲▼で「放送」を選び、▶を押す
- 4 ▲▼でチャンネルを選ぶ
- 5 **決定** を押す
選択した番組が全画面表示されます。



テレビ全画面表示中の番組選局 (→取扱説明書「番組を見る/テレビ全画面表示中の番組選局」)

手順①~⑤で録画したい番組を選ぶ

- 6 録画を始める
● **録画** ● 押して「番組終了まで」か「最大3時間まで」かを選択しチェックを入れ、「はい」を選び **決定** を押します。

- 7 録画を停止する
① **停止** ● 押すと、録画停止の確認画面を表示します。

- ◀で「はい」を選び、**決定** を押すと録画を停止します。
- ※2番組録画中の場合には停止したい方を選択してください。

基本的なリモコンの使い方

設定を行うとき

スタートを押す
※ご加入のケーブルテレビ局により起動する画面が異なる可能性があります。

▼を押してカーソルを画面下まで移動
▶で「設定」を選ぶ

決定
押す

画面上で選ぶとき

上へ
左へ 右へ
下へ
決定
押す

操作の詳細(→取扱説明書「基本的なリモコンの使い方」)
メニューの項目については、取扱説明書「必要なとき/本体設定メニュー」をご覧ください。

▲▼▶▶で項目を選び、決定ボタンを押すと次の画面に推移します。

設定中に押すと、1つ前の画面に戻る

設定中や設定後に押すと、テレビメニューに戻る

数字を入力するとき

| リモコンボタン | 入力文字(表示内容) |
|---------|------------|
| 1 ~ 9 | 1~9 |
| 10 | 0 |

●付属の電池について

付属の電池は動作確認用です。なるべく早めにお取替えてください。

※画面レイアウトは、各ケーブル局が提供するサービス内容により異なる場合があります。

便利な設定(リモコン)

本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

本機のリモコンを設定することで、お手持ちのテレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切替、音量調整)ができます。

■設定方法

テレビ
TV電源^o ボタンを押したまま、右の対応表からお手持ちのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを順番に押す。
(※工場出荷時は「パナソニック 1」に設定)

例:パナソニック2

テレビ
TV電源^o (押したまま)
10 (押す) → 2 (押す)

| テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す | テレビメーカー | ボタンを順番に押す |
|----------|-------------------|---------|-----------|---------|------------------|
| パナソニック 1 | 10と1 | 三菱 1 | 4と1 | 三洋 1 | 9と1 |
| パナソニック 2 | 10と2 | 三菱 2 | 4と2 | 三洋 2 | 9と2 |
| パナソニック 3 | 10と3 | 三菱 3 | 4と3 | 三洋 3 | 9と3 |
| パナソニック 4 | 10と4 | 三菱 4 | 4と4 | 三洋 4 | 9と4 |
| パナソニック 旧 | 10と5 ^o | 日立 1 | 5と1 | フナイ | 9と5 ^o |
| Sony 1 | 1と1 | 日立 2 | 5と2 | 富士通ゼネラル | 9と6 |
| Sony 2 | 1と2 | 日立 3 | 5と3 | アイワ | 9と7 |
| シャープ 1 | 2と1 | 日立 4 | 5と4 | Samsung | 9と8 |
| シャープ 2 | 2と2 | LG | 6と1 | フナイ 4K | 9と9 |
| シャープ 3 | 2と3 | ビクター | 7と1 | | |
| 東芝 | 3と1 | パイオニア | 8と1 | | |

お知らせ

- 上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- 上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しの上、動作する設定をご使用ください。