

STB音声操作ガイド

Google Homeで
録画予約

●●ロードショーを
予約して

Google Homeで
番組検索

アニメを探して

Google Homeで
チャンネル切替

●▲■テレビに
して



リモコンで
番組検索

●■ドラマを
探して

イラストは操作のイメージです。詳しい操作方法は次ページ以降をご参照ください。

音声操作の使い方①

●▲■テレビを映したい



操作開始ワード OK Google, ケーブルプラスにつないで

はい、ケーブルプラスです。

4チャンネルにして

…………… 4チャンネルが映ります。……………

他にご用件はありますか。

●▲■テレビにして



…………… ●▲■が映ります。……………

他にご用件はありますか。

操作終了ワード ありがとう

また、何かあればお声かけください。

録画したい



操作開始ワード OK Google, ケーブルプラスにつないで

はい、ケーブルプラスです。

●▲■を予約して

…………… ●▲■の検索一覧(複数)が表示されます。……………

他にご用件はありますか。

3番目

…………… 番組が予約されます。……………

他にご用件はありますか。

操作終了ワード ありがとう

また、何かあればお声かけください。

音声操作の使い方②

※必ず「音声操作の使い方①」を確認してからご覧ください。

Google Homeで音声操作するには

操作開始
ワード

「OK Google, ケーブルプラスにつないで、」と呼びかける

リモコンで音声操作するには



を押して、マイクに呼びかける

操作したいこと		発話内容	Google Home	リモコン
テレビが見たい	チャンネル番号がわかる	○チャンネルにして (○にはリモコンの数字キーの番号や3桁のチャンネル番号が入ります)	●	●
	放送局名がわかる	○○○にして (○○○には放送局名が入ります)	●	●
	放送波名がわかる	○○○にして (○○○には放送波名が入ります) 例 地デジ、BS、BS4K、CATV ※ラストチャンネルが表示されます	●	●
	放送波名とチャンネル番号がわかる	○○○の△△△にして (○○○には放送波名が入り、△△△には数字が入ります) 例 地デジの4チャンネルにして、BSの1チャンネルにして	●	●
番組を知りたい	出演者、番組名がわかる	○○○を探して (○○○には出演者、番組名が入ります)	●	●
	ジャンルがわかる	○○○を探して (○○○にはジャンルが入ります) 例 アニメを探して、ドラマを探して、映画を探して	●	●
	目当ての番組がない	おすすめが見たい	●	●
録画予約したい	出演者、番組名がわかる	○○○を予約して、○○○を録画して (○○○には出演者、番組名が入ります)	●	●
	ジャンルがわかる	○○○を予約して、○○○を録画して (○○○にはジャンルが入ります) 例 アニメを予約して、ドラマを予約して、バラエティを予約して	●	●
視聴予約したい	出演者、番組名がわかる	○○○を視聴予約して (○○○には出演者、番組名が入ります)	●	●
	ジャンルがわかる	○○○を視聴予約して (○○○にはジャンルが入ります) 例 アニメを視聴予約して、ドラマを視聴予約して、バラエティを視聴予約して	●	●
テレビ／録画番組を視聴中にリモコン操作を音声でしたい	(テレビ視聴中)録画したい	録画して	●	●
	(テレビ視聴中、録画視聴中)一時停止したい	一時停止して (※テレビ視聴中はタイムシフト動作)	●	—
	(録画視聴中、タイムシフト、早送り中)再生したい	再生して	●	—
	(録画視聴中、タイムシフト中)早送りしたい	早送り、○倍速早送り (○には0.5、1.5、4、8、32、128の数字が入ります) 例 1.5倍速早送り	●	—
	(録画視聴中、タイムシフト中)早戻ししたい	早戻し、○倍速早戻し (○には4、8、32、128の数字が入ります) 例 4倍速早戻し	●	—
	(録画視聴中、タイムシフト中)指定秒後にしたい	○○後にして (○○には時間が入ります) 例 45秒後にして、10分後にして	●	—
	(録画視聴中、タイムシフト中)指定秒前にしたい	○○前にして (○○には時間が入ります) 例 20秒前にして、1時間前にして	●	—
	(テレビ視聴中)チャンネルを変えたい	チャンネルを変えて、チャンネルダウン、チャンネルアップ	●	—
(録画視聴中)チャプターを変えたい	チャプタースキップ、チャプター戻して	●	—	
リモコン操作したい	十字キー操作したい	左にして、右にして、上にして、下にして	●	—
	決定キー操作したい	決定、それ	●	—
	戻るキー操作したい	戻る	●	—
	テレビのオン操作したい	テレビをつけて ※ご利用のテレビによっては動作しない場合がございます。	●	—
	テレビのオフ操作したい	テレビを消して ※ご利用のテレビによっては動作しない場合がございます。	●	●
	特定の画面を起動したい	録画一覧にして、予約一覧にして、ホーム	●	●
録画番組の中から探したい		録画の○○○、録画番組の○○○ (○○○には番組名、出演者が入ります)	●	●
複数候補の中から選びたい	検索してX番目の番組を選びたい	(検索後)○番目 (○には数字が入ります) ※テレビ番組の結果のみ実行可能。YouTube等の検索結果は実行できません。	●	—
音声操作の使い方がわからない	ヘルプページを表示したい	ヘルプ画面にして	●	●

※Google Home連携ではSTBのスクリーンオフ時はオンにして動作します(例:スクリーンオフ時に選局すると電源をつけた上で選局します)。

※発話パターンは順次拡大予定です。※発話内容によっては予告なく動作が変わる可能性があります。※発話内容によっては、リモコンとGoogle Homeで動作が異なる場合がございます。

操作終了
ワード

対話形式の
音声操作を終了したい

終了、さようなら、バイバイ、もういいよ、これでいいよ、ありがとう、ありません、ないよ、ないです、大丈夫、いいえ

Google Home連携時に
対話形式ではなく、1回だけ操作したい

ケーブルプラスを使って○○○にしてと言うと、1回だけ操作でき、会話が終了します。
例 ケーブルプラスを使ってテレビをつけて 例 ケーブルプラスを使って○○○チャンネルにして
※すべての発話パターンに対応しているわけではありません。



事前準備

1 Googleアカウントを取得しよう

下記のWebサイトを参照して、Googleアカウントを取得してください。パソコンをお持ちの方は、表記のURLからWebサイトを画面表示して、見ながら操作することをお勧めします。

Android端末の
スマートフォンまたは
タブレットをお使いの方



URL:
<https://www.au.com/support/faq/view.k1204190003/>

iPhoneまたは
iPadをお使いの方



URL:
<https://www.au.com/support/faq/view.k1391721563/>

2 Google Homeの初期設定(セットアップ)をしよう



事前準備

1. Googleアカウントを取得する。
2. お部屋のWi-FiをONにする。
3. スマートフォンをお部屋のWi-Fiに接続する。

右記のWebサイトを参照して、GoogleHomeの初期設定(セットアップ)を行ってください。パソコンをお持ちの方は、表記のURLからWebサイトを画面表示して、見ながら操作することをお勧めします。



URL:
<https://www.au.com/googlehome/guide/>

3 連携の準備をしよう

1 お使いのスマートフォンおよびタブレットに、「Google アシスタント」はインストールされていますか？

iPhoneまたはiPadをお使いの方

App Storeからインストールしてください。



Google アシスタント
ユーティリティ
無料



Android端末をお使いの方

Google Playからインストールしてください。



Google アシスタント
ユーティリティ
無料



2 連携設定を行うには、「au ID」「パスワード」「暗証番号」が必要です。

auスマートフォンをお使いの方

「au ID」、「パスワード」、「暗証番号」をお忘れの方は、下記のWebサイトをご参照ください。

「au ID」、
「パスワード」をお忘れの方



URL:
<https://id.auone.jp/id/pc/assigned/reminder.html>

「暗証番号」をお忘れの方



URL:
<https://id.auone.jp/id/pc/content/note/pass/init/index.html>

au以外のスマートフォンをお使いの方

「au ID」、「パスワード」、「暗証番号」は、弊社からお客様へ送付させていただきました「au IDに関する大切なお知らせ」に記載されております。ご準備ください。

※なお、書類を紛失された場合は、ご契約のCATV局へ再送付の依頼をお願いします。

<au IDに関する大切なお知らせ>





連携設定

STEP1


ケーブルプラスSTB-2の連携設定をしよう

ケーブルプラスSTB-2の連携設定を行います。

- 1** リモコンの
ホーム ボタンを押す
ホーム画面が表示されます。




- 2** ▲▼◀▶で「アプリ」を選び、決定 を押す

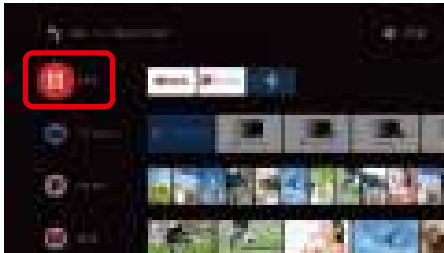


- 3** ▲▼◀▶で「音声検索／操作 使い方・設定」を選び、決定 を押す

「音声操作Google Home連携設定」画面が表示されます。

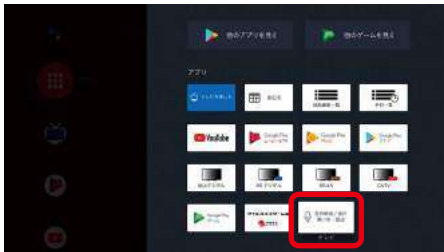

- 4** ▲▼◀▶で「利用規約」と
「プライバシーポリシー」を確認し、
「利用規約・プライバシーポリシーに
同意の上で起動する」
を選び、決定 を押す

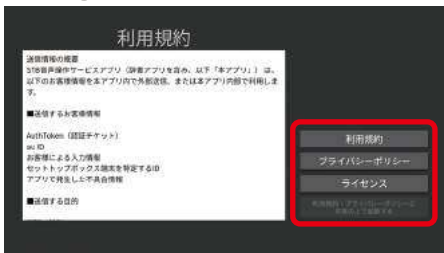

- 5** ◀▶で「Google Home連携設定」
を選び、決定 を押す
au ID/パスワードの入力画面が表示されます。



- 6** ▲▼◀▶、決定、数字ボタンで、
「au ID」と「パスワード」を入力する
au ID/パスワードの入力画面が表示されます。
※数字入力は、数字ボタンを押すと直接入力できます。
※au IDの入力が完了した後に「決定」を選択し決定 を押すと、パスワード
入力欄に移動します。



「事前準備」で準備した「au ID」と「パスワード」を入力してください。

- 7** 「au ID」と「パスワード」の入力が終わったら、
▲▼で「ログイン」を選び、決定 を押す



STB側の設定が完了し、
「音声操作Google Home連携設定」画面に戻ります。



「Google Home連携設定済」が表示されたら、ケーブルプラスSTB-2の連携設定は終了です。
引き続き、Google Homeの連携設定を行います。

STEP2へ


STEP2

Google Homeの連携設定をしよう

[Google アシスタント]アプリで、スマートフォン/タブレットとGoogle Homeとの連携を設定します。

1 スマートフォンまたは タブレットのホーム画面の [Google アシスタント]をタップする

Google アシスタントアプリが起動します。

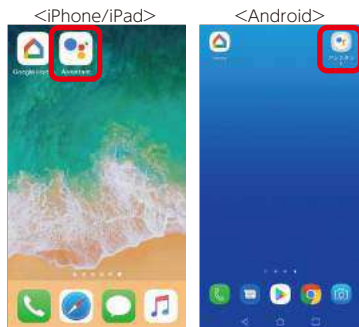

2 スマートフォンまたはタブレットに 「ケーブルプラスにつないで」 と呼びかける

「ケーブルプラスを利用するには、ケーブルプラスのアカウントをGoogleにリンクする必要があります。リンクしますか。」と応答があります。

ケーブルプラスに
つないで



マイクアイコンが表示されている場合は、タップしてください。

3 「はい」と答える

※画面の「はい」をタップすることもできます。ログイン画面が表示されます。

はい



4 「au ID」と 「パスワード」を入力し、 [ログイン]をタップする

「事前準備」で準備した
「au ID」と「パスワード」を
入力してください。



下記の「au IDの変更」画面が表示された場合は、以下の操作を行ってください。

1 画面下部の [au IDを変更しない。利用規約に同意]をタップする。



2 表示された画面の [au IDを変更せずにログインする]をタップする。



手順5から設定操作を続けてください。

5 [同意する]をタップする

暗証番号入力画面が表示されます。



6 暗証番号(4桁)を入力し、 [OK]をタップする

ログインを開始します。

「事前準備」で準備した
「暗証番号」を入力してください。



7 下記の画面が表示されます。 「ご用件をどうぞ」と応答があったら、 「●チャンネルにして」などと呼びかける



指示したチャンネルに切り替われば、Google Homeの連携設定は終了です。
引き続き、Google Homeとの連携を確認します。

STEP3へ

STEP3


Google Homeとの連携を確認しよう

1 Google Homeに「OK Google, ケーブルプラスにつないで」と呼びかける

Google Homeが「はい。ケーブルプラスです」と応答します。

※「アカウントに基づく情報へのアクセスを許可してください。設定を変更するには…」と応答した場合は、下記「アカウントに基づく情報へアクセスを許可するには」を参照して、Google Homeの設定を変更したあと、再度確認を行ってください。

2 「ご用件をどうぞ」と応答があったら、「●チャンネルにして」などと呼びかける

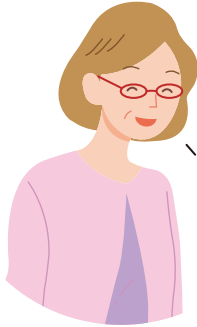

OK Google,
ケーブルプラスに
つないで




指示したチャンネルに切り替われば、Google Homeとの連携は完了です。
「音声操作の使い方①」のページに戻り、実際に使ってみましょう!

アカウントに基づく情報へのアクセスを許可するには

Google Homeアプリで設定を変更します。

1 スマートフォンまたはタブレットのホーム画面の[Google Home]アイコンをタップします。

Google Homeアプリが起動します。

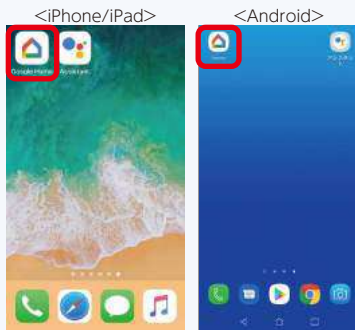

2 画面左下の[ホーム]アイコンをタップします。



3 「Google Home」アイコンをタップします。



4 画面右上の[設定]アイコンをタップします。



5 画面を下にスクロールし、「アカウントに基づく情報」を「オン」にします。



「テレビの音声操作をもっと快適に」画面が表示されたら



STB音声操作をご利用中に、左記の「テレビの音声操作をもっと快適に」画面が表示される場合があります。
音声操作をもっと快適にするには、Googleにログインしてお客様のGoogleアカウントを登録します。

1 リモコンの▲▼で「ログイン」を選択し、**決定**を押す

※Googleアカウントを登録しない場合は、「スキップ」を選択し、**決定**を押します。



2 ▲▼◀▶、**決定**、数字ボタンで、「Googleアカウント(Gmailアドレス)」を入力する

※数字入力は、数字ボタンを押すと直接入力できます。
※au IDの入力が完了した後に **+** を選択し **決定** を押すと、パスワード入力欄に移動します。




3 ▲▼◀▶、**決定**、数字ボタンで、Googleアカウントの「パスワード」を入力する



4 「続行」が表示されたら、**決定** を押す



5 「サービスとプライバシー」の説明をご覧になりましたら、**決定** を押す

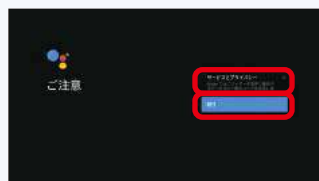

6 「はい」を選択し、**決定** を押す

※Googleアカウントの登録が終了すると、通常のテレビ放送画面に戻ります。



ご利用にあたってのご注意

- ご利用にはインターネット接続環境が必要です。
- Google HomeにはWi-Fi環境と、Googleアカウント、スマートフォンもしくはタブレットが必要です。
- お客様のご利用環境によってはご使用できない場合がございます。
- ご契約のケーブルテレビ局によっては、音声検索／音声操作の機能がご利用いただけない場合がございます。
- ご利用のテレビによってはSTBと連動できない機種がございます。
- STB1台に複数のau IDを設定することはできません。
- 3ヶ月未使用期間が続くと、au IDの再ログインが必要です。
- アプリの動作については予告なく変更される場合がございます。
- 通信環境によってはSTBが動作するまで時間が掛かる場合がございます。
- Google Home周辺に発話以外の音源があると言葉が正しく認識されない場合がございます。
- リモコンとGoogle Homeでは、同じ発話でも音声操作の動作が異なる場合がございます。
- 対応しているスマートスピーカーは、下記のとおりです。(2019年3月現在)
・Google Homeシリーズ

・「Google」、[Google]ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Google Home」、「Google Home」ロゴ、「Google アシスタント」、「Android」、「Android」ロゴ、「YouTube」、「YouTube」ロゴ、「Gmail」は、Google LLCの商標または登録商標です。
・iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

お問い合わせは、ご加入のケーブルテレビ会社までお願いします。