


セットトップボックス

STBのホームネットワーク 利用ガイド iOS (iPhone/iPad/iPod touch) 版 (TZ-HDT620/TZ-HDT621シリーズ)

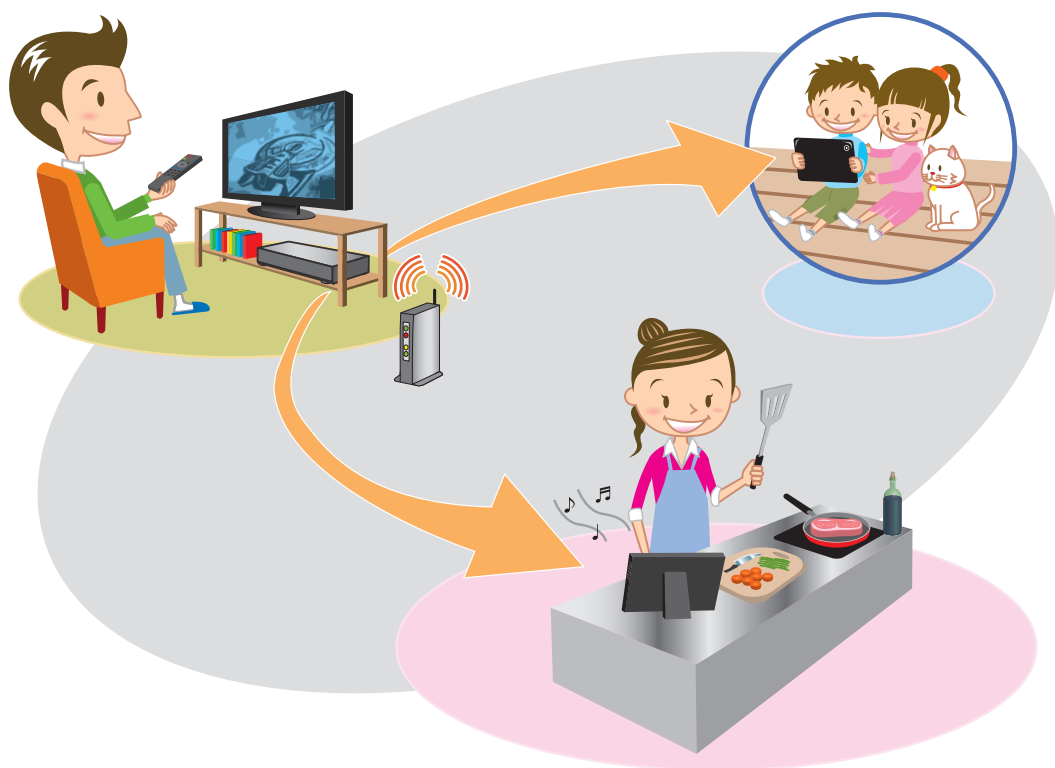

ページ

もくじ

- 2 ホームネットワークでできること
- 4 はじめに
- 5 STB（本機）のネットワーク設定
- 9 ホームサーバー機能（DLNA）設定
- 10 iOS 機器とルーターの接続
- 11 DiXiM CATV Player の設定
- 13 DiXiM CATV Player で見る

ホームネットワークでできること

ホームサーバー機能(DLNA)を活用してSTB(本機)に録画した番組や、現在放送中の番組をiOS機器(iPhone/iPad/iPod touch)やDLNA対応テレビ(ビエラなど)で視聴することができます。
(録画転送／放送転送)



お知らせ

- 録画転送/放送転送は同時に1番組だけ転送できます。LAN録画やダビング、HDD録画などで転送が停止する場合があります。


必要な機器・アプリ

■【サーバー】(送信側)



STB(本機)

+



無線LANルーター



■【クライアント】(受信側)




+



DiXiM CATV Player

DiXiMアプリ※

iPhone/iPad/
iPod touch

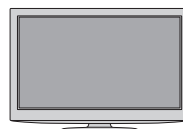

DLNA対応テレビ(ビエラなど)

- ・「iPhone」「iPad」「iPod touch」はApple Inc.の商標です。
- ・「DiXiM」は株式会社デジオンの登録商標です。

※iOS機器で視聴するには専用の視聴アプリ(DiXiM CATV Player*)をインストールする必要があります。


★DiXiM CATV Player は、STB(本機)をサーバーとして動作するDTCP-IP対応のホームネットワークプレイヤー(DLNAプレイヤー)です。

はじめに


同じネットワーク内にSTB(本機)とクライアント機器を接続してください。

- インターネットに接続したルーターに、STB(本機)とiOS機器、DLNA対応テレビを接続してください。
- ご家庭のネットワーク環境に合わせて有線LANまたは無線LANで接続し、ネットワーク設定(☞ 5~8ページ)、ホームサーバー機能設定(☞ 9ページ)を行ってください。

■STBを有線LANで接続する

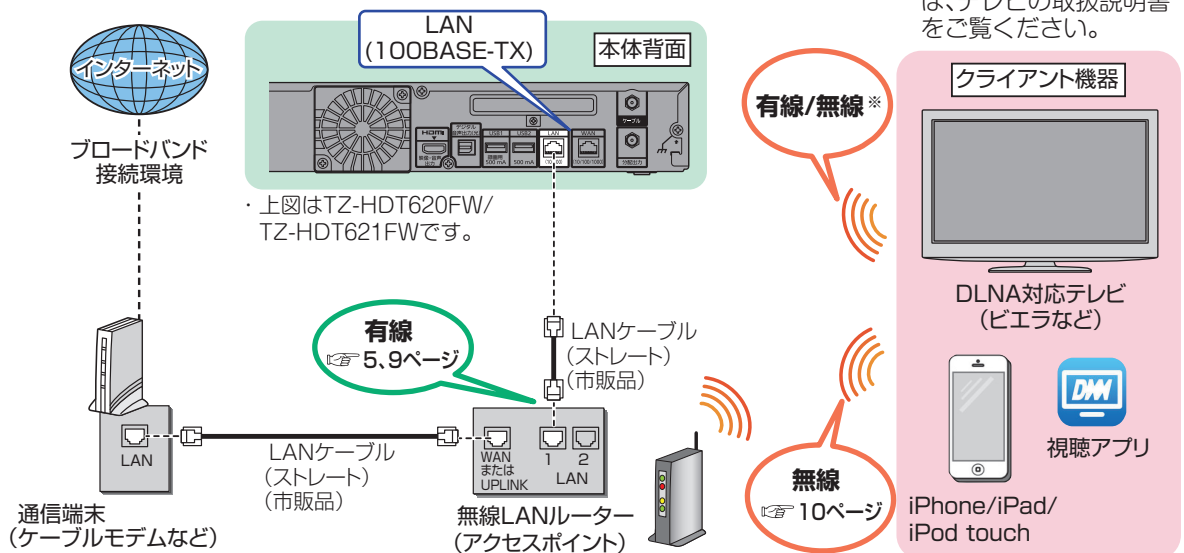

■STBを無線LANで接続する

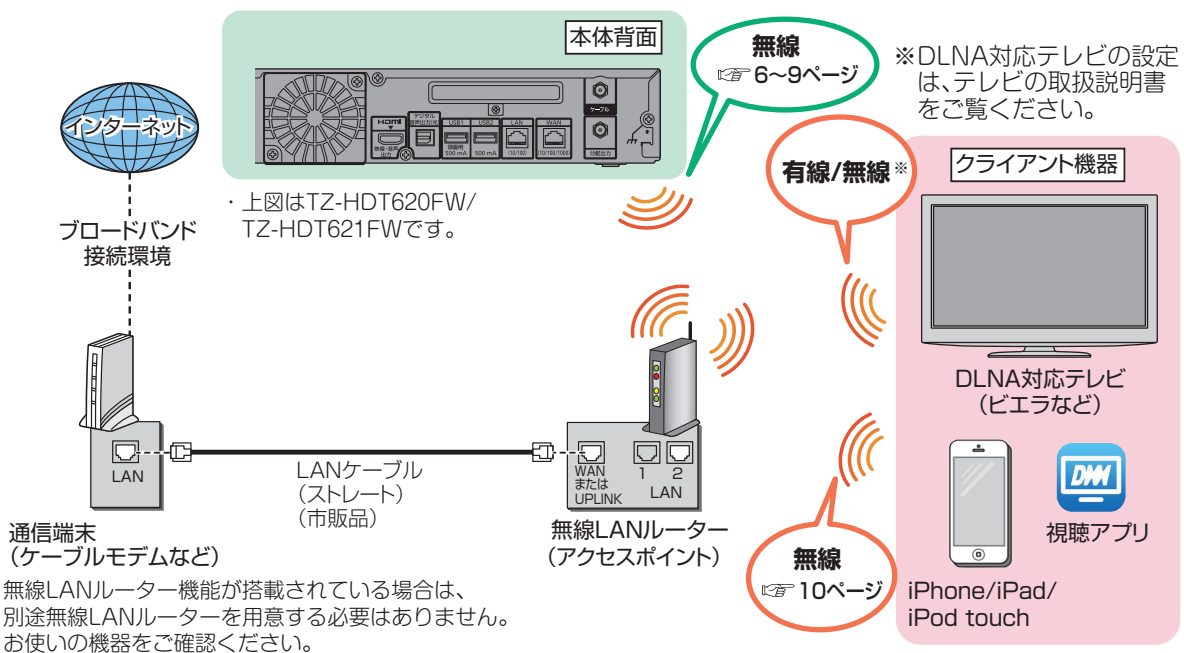

- 接続に関する詳細は、クライアント機器の取扱説明書をご覧ください。

STB(本機)のネットワーク設定

STB(本機)のネットワーク設定をしてください。

●STB(本機)とルーターとの接続方法により設定は異なります。

有線LANで接続する場合：下記

無線LANで接続する場合：6～8ページ

有線LANで接続する場合


有線LANで接続する場合、「接続テスト」を行ってネットワークの接続・設定が正常か確認してください。

1 を押す

2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、
を押す

3 ▲▼で「ネットワーク関連設定」を選び、を押す


4 ▲▼で「LAN通信設定」を選び、
を押す

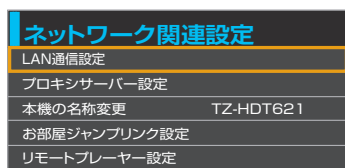

5 ◀▶で「有線(LANケーブル)」を選び、
を押す



6 ▲▼で「接続テスト」を選び、
を押す

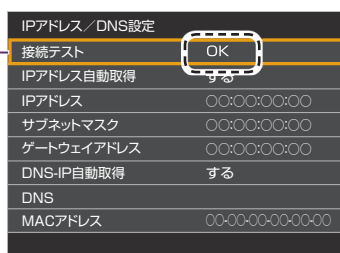

OK 接続が完了

宅内機器使用可 本機とホームネットワーク回線の接続が完了

テスト中 テスト中

NG ネットワークの接続と設定の確認を行ってください。

●「OK」が表示されれば接続は完了です。

7 を押して終了する
 9ページの「ホームサーバー機能(DLNA)設定」へ

お知らせ


●詳しくはSTB(本機)の取扱説明書(ネットワーク関連設定)をご覧ください。

STB(本機)のネットワーク設定


無線LANで接続する場合

無線LANで接続する場合、無線LANルーターの接続設定を行ってください。

- 1  を押す
- 2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、
 を押す
- 3 ▲▼で「ネットワーク関連設定」を選び、
 を押す
- 4 ▲▼で「LAN通信設定」を選び、
 を押す

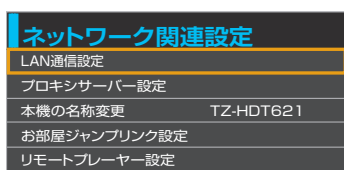

- 5 ◀▶で「無線LAN」を選び、
 を押す

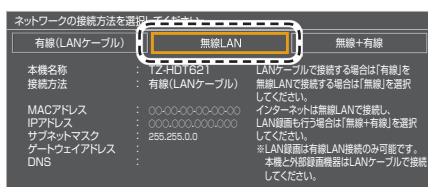

※過去に設定済みの場合は、手順⑤の後、現在の接続設定と接続状態が表示されます。アクセスポイントを変更したい場合は「いいえ」を選択し手順⑥へ進んで下さい。

「無線設定」画面が表示されます。
接続するアクセスポイント
[無線ネットワーク(SSID)]を確認し、
無線接続の設定を行ってください。

無線設定			
No.	無線ネットワーク(SSID)	無線方式	状態
1	○○○○○○○○○○	11n(2.4GHz)	
2	□□□□□□□□	11n(2.4GHz)	WPS 
3	△△△△△△△△	11g(2.4GHz)	

一覧から無線ネットワーク(SSID)を選択してください。
 情報表示

- WPS(プッシュボタン)方式で
接続する場合
☞ 7ページの「WPS(プッシュボタン)
方式の場合」へ
- WPS(PINコード)方式で接続する
場合
☞ 7ページの「WPS(PINコード)方式
の場合」へ
- 暗号キー入力の場合
☞ 8ページの「暗号キー入力の場合」へ
- マニュアルで接続する場合
☞ 8ページの「マニュアルの場合」へ
- アクセスポイントを再検索する場合
 を押す
● 本機でスキャンすることができた
アクセスポイントが更新表示されます。

■無線接続について


無線LANルーターがWPSに対応している場合は、「WPS(プッシュボタン)方式」を選ぶと簡単に設定することができます。
対応していない場合は、「WPS(PINコード)方式」、「マニュアル」または「暗号キーの入力」で設定を行ってください。

- ・ 接続先の無線LANルーターがWPS対応であるかどうかは、無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ・ アクセスポイントを選択し、 を押すとアクセスポイントの情報表示が表示します。
(「SSID」「MACアドレス」「無線方式」「認証方式」「暗号化方式」)

無線LANで接続する場合

WPS(プッシュボタン)方式の場合

6 青 を押す



アクセスポイントの「WPS」ボタン
を対応ランプが点滅するまで押す

※ WPS対応ランプが点滅したら、


Ⓢを押す

設定がはじまります。

※アクセスポイントにより、操作方法・
ボタン・ランプなどは異なります。
詳しくは、アクセスポイントの取扱説明
書をご覧ください。

7 「無線ネットワークへの接続が完了しました。」と表示されたら、Ⓢを押す

8 ▲▼で「接続テスト」を選び、 Ⓢを押す

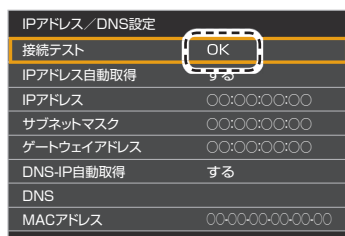


●「OK」が表示されれば接続は完了です。

9 元の画面を押して終了する 🔑 9ページの「ホームサーバー機能 (DLNA)設定」へ

WPS(PINコード)方式の場合

6 赤 を押す

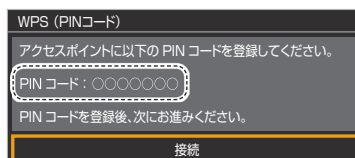


- PINコードが表示されます。
PINコードを接続したいアクセスポイン
トに入力してください。
- 接続機器へのPINコードの入力に
ついては、接続機器の取扱説明書を
ご覧ください。

7 Ⓢを押す

8 「無線ネットワークへの接続が完了し ました。」と表示されたら、Ⓢを押す

9 ▲▼で「接続テスト」を選び、 Ⓢを押す

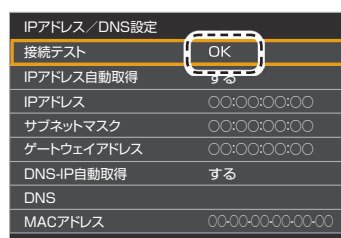

●「OK」が表示されれば接続は完了です。

10 元の画面を押して終了する 🔑 9ページの「ホームサーバー機能 (DLNA)設定」へ

お知らせ

- 詳しくはSTB(本機)の取扱説明書(ネットワーク関連設定)をご覧ください。

STB(本機)のネットワーク設定

無線LANで接続する場合

暗号キー入力の場合

接続機器の暗号キーを入力して接続します。

- ⑥ ▲▼で接続するアクセスポイントを選び、**(決定)**を押す

無線設定

〇〇〇〇〇〇〇〇に接続します。

決定ボタンを押し、暗号キーを入力してください。

暗号キー

- ⑦ **(決定)**を押す
暗号キーを入力し、**(決定)**を押す

無線設定

暗号キーを入力し、決定ボタンを押してください。
暗号キーは大文字と小文字が区別されます。

英数 文字切換 文字クリア

- ⑧ 「無線ネットワークへの接続が完了しました。」と表示されたら、**(決定)**を押す

- ⑨ ▲▼で「接続テスト」を選び、**(決定)**を押す

IPアドレス / DNS設定

接続テスト **OK**

IPアドレス自動取得 **する**

IPアドレス 〇〇:〇〇:〇〇:〇〇

サブネットマスク 〇〇:〇〇:〇〇:〇〇

ゲートウェイアドレス 〇〇:〇〇:〇〇:〇〇

DNS-IP自動取得 **する**

DNS

MACアドレス 〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇

●「OK」が表示されれば接続は完了です。

- ⑩ **(元の画面)**を押して終了する
👉 9ページの「ホームサーバー機能 (DLNA) 設定」へ

マニュアルの場合

- ⑥ **緑**を押す

無線設定

決定ボタンを押し、
接続する無線ネットワーク (SSID) を入力してください。

無線ネットワーク (SSID) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

- 接続するアクセスポイントのSSID、認証化方式、暗号化方式、暗号キーを画面に従って入力してください。入力内容がアクセスポイントと違う場合は、接続できません。
- マニュアルで接続できない場合は、「暗号キー入力の場合」(👉 左記)で接続してください。

- ⑦ 「無線ネットワークへの接続が完了しました。」と表示されたら、**(決定)**を押す

- ⑧ ▲▼で「接続テスト」を選び、**(決定)**を押す

IPアドレス / DNS設定

接続テスト **OK**

IPアドレス自動取得 **する**

IPアドレス 〇〇:〇〇:〇〇:〇〇

サブネットマスク 〇〇:〇〇:〇〇:〇〇

ゲートウェイアドレス 〇〇:〇〇:〇〇:〇〇

DNS-IP自動取得 **する**

DNS

MACアドレス 〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇

●「OK」が表示されれば接続は完了です。

- ⑨ **(元の画面)**を押して終了する
👉 9ページの「ホームサーバー機能 (DLNA) 設定」へ

ホームサーバー機能(DLNA)設定

STB(本機)のホームサーバー機能を「入」にする

- 1  を押す
- 2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、 を押す
- 3 ▲▼で「ネットワーク関連設定」を選び、 を押す
- 4 ▲▼で「お部屋ジャンプリンク設定」を選び、 を押す

ネットワーク関連設定	
LAN通信設定	
プロキシサーバー設定	
本機の名称変更	TZ-HDT621
お部屋ジャンプリンク設定	
リモートプレーヤー設定	

- 5 ▼▲で「サーバー機能」を選び、 を押す
▼▲で「入」を選び、 を押す

お部屋ジャンプリンク設定	
サーバー機能	入
接続許可方法	自動許可
接続機器一覧	

- 視聴許可方法は「手動許可」でも設定することができます。「手動許可」で設定される場合は、STB(本機)の取扱説明書をご覧ください。


- 6  を押して終了する

iOS機器とルーターの接続

※画面イメージはiPhone/iPod touch版です。iPad版やiOSのバージョンにより一部デザインが異なる場合があります。操作画面は予告なく変更する場合があります。

iOS機器と無線LANルーターをWi-Fi接続する

- 1 ホーム画面から  [設定] をタップする
- 2 [Wi-Fi] をタップする
- 3 [Wi-Fi] が「オフ」になっている場合は、「オン」にする
- 4 接続設定を行う無線LANルーターのSSIDをタップする
- 5 パスワードを入力し、[Join] または [接続] をタップする
 - SSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。
- 6 ホームボタンを押し、ホーム画面から  [Safari] をタップする
 - インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。

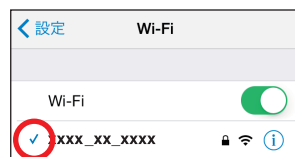

お知らせ

- 「SSID」と「パスワード」は無線LANルーターの本体側面や底面に記載されています。メーカーにより「パスワード」は、「暗号化キー」などと表記されている場合もあります。詳しくはお使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

DiXiM CATV Playerの設定


DiXiM CATV Player アプリのダウンロード

iOS機器 (iPhone/iPad/iPod touch) に視聴用アプリ『DiXiM CATV Player』(無料) をインストールしてください。

1 ホーム画面から [AppStore] をタップする

●AppStoreに接続できない場合は、ネットワークの接続をご確認ください。

2 「DiXiM CATV Player」を検索する

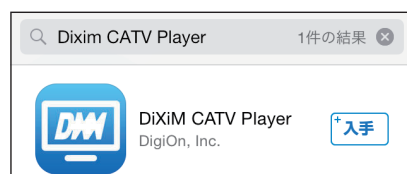


3 画面の指示に従ってアプリをインストールする

DiXiM CATV Playerの設定

アクティベーション作業とCA証明書のインストール

DiXiM CATV Player を使用するには、「アクティベーション作業」および「CA証明書のインストール作業」が必要です。

- 1 ホーム画面から  [DiXiM CATV Player]をタップする
- 2 「アクティベーション」および「CA証明書のインストール」で、注意文を確認の上それぞれ[同意して登録][ダウンロード]をタップする

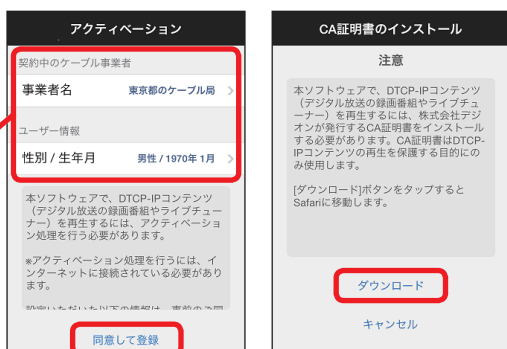

「ケーブル事業者名」と「ユーザー情報」(任意)を選びます。

お知らせ

- 3G/LTE環境では使用できません。インターネットに接続された無線LAN環境で请使用してください。
- STB(本機)が未接続の場合はアクティベーション設定画面は表示されません。

- 3 [証明書のインストールを開始する]をタップする



- 4 [インストール]をタップする



- 5 警告画面の注意文を確認の上、[インストール]をタップする

- 6 インストール完了後は[完了]をタップし、[DiXiM CATV Playerに戻る]をタップする



※DiXiM CATV Player のメニュー画面が表示されます。(P.13ページ)

お知らせ

- 設定中にパスコードの入力を求められる場合は、iOS機器のロックで使用しているパスコードを入力してください。このパスコードが、各種通信によって送信されることはありません。
- 本アプリを使用するには「写真」へのアクセスをオンになっているか確認ください。
 - ・ 設定の確認
ホーム画面から[設定]→[プライバシー]→[写真]で[CATV Player]をオン

DiXiM CATV Playerで見る

現在放送中の番組を見る

STB(本機)で受信中の現在放送中の番組をDiXiM CATV Player で視聴することができます。

チャンネルリストから選局する

- 1 メニュー画面で[視聴]および「全て」をタップし、チャンネルを選ぶ

上下スワイプで放送局名をスクロールできます。



お好みリストから選局する

- 1 メニュー画面で[視聴]および「お好み」をタップし、チャンネルを選ぶ

上下スワイプで放送局名をスクロールできます。



お知らせ

- 再生されるまで約10秒時間がかかりますが、不具合ではありません。STB(本機)の状態によっては、さらに時間がかかる場合があります。
- 未契約チャンネルはチャンネルリストに表示されないか、表示されても視聴できません。
- 一部の地上デジタル放送やBSデジタル放送はチャンネルリストに表示されません。
※ 表示されないチャンネルをリスト表示するには、STB設定メニュー内の「チャンネル設定」でご希望のチャンネルをリモコンの1～36のいずれかに登録してください。設定方法はSTB(本機)の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 再初期状態では「お好み」にはチャンネルリストは登録されていません。本アプリの[設定]→[お好み選局]からお好みのチャンネルを選択してリストを作成してください。
- お好みリストはiOSデバイスごとに作成することができます。
- データ放送には対応していません。
- PPV番組には対応していません。
- 視聴年齢制限付き番組を視聴する場合は、本アプリの[設定]→[視聴制限番組の年齢設定]の設定を行ってください。

※詳しい操作については、下記手順でもご覧になれます。


DiXiM CATV Playerのメニュー画面から、
[設定]→[その他]の[DiXiM CATV Playerについて]→[サポートページへ]
→[TZ-HDT620/621向け説明書]を選択して下さい。

DiXiM CATV Playerで見る

録画済み番組を見る

STB(本機)のHDDに録画済みの番組をDiXiM CATV Player で視聴することができます。

- 1 メニュー画面で[再生]をタップし、再生したい番組が含まれるフォルダを選ぶ

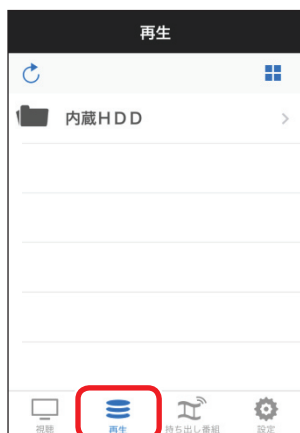

お知らせ

- 外付けのUSB HDDに録画した番組も再生可能です。
- 視聴年齢制限付き番組を再生する場合は、本アプリの[設定]→[視聴制限番組の年齢設定]の設定を行ってください。

- 2 再生したい録画済み番組を選ぶ

上下スワイプで
放送局名をスク
ロールできます。



■ 録画済み番組の削除

番組名をスワイプし表示されるゴミ箱アイコンを選択すると、録画済み番組を削除できます。
※削除後は復帰はできませんのでご注意ください。



番組の削除アイコン


- インフォメーションボタン ⓘ を押しても、同様のボタンが表示されます。

録画済み番組を持ち出す


STB(本機)のHDDに録画済みの番組をiOS機器に持ち出すことができます。

録画済番組を持ち出す

- 1 メニュー画面で[再生]をタップし、持ち出したい番組が含まれるフォルダを選ぶ

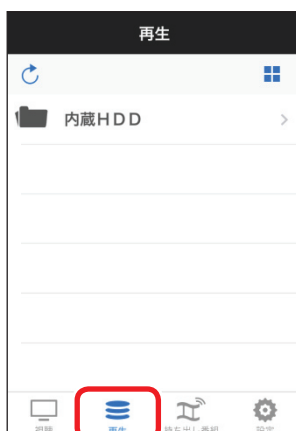

- 2 番組リストから持ち出したい番組を左右にスワイプし、数字入りアイコンを選択

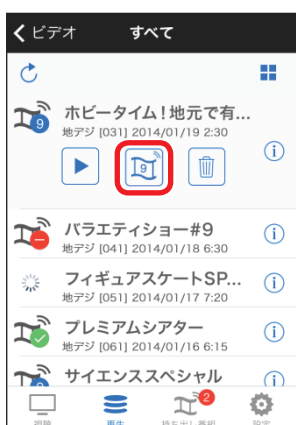

持ち出した番組を再生する

- 1 メニュー画面で「持ち出し番組」をタップし、再生したい番組を選択。



■ 持ち出し番組の削除

番組名を左スワイプし表示される削除メニューを選択すると、持ち出し番組を削除できます。

- インフォメーションボタン*i*内のゴミ箱マークからも番組を削除することができます

表示アイコンの説明

	持ち出し可能な番組です。 (数字は持ち出し残り回数です)
	持ち出し済み番組です。
	持ち出し待機中の番組です。
	持ち出し処理中(ダウンロード中)の番組です。
	持ち出しできない番組です。

お知らせ

- 持ち出し番組の作成には、録画時間と同じ時間がかかります。

■主な仕様

品 番		TZ-HDT620FW	TZ-HDT620PW
		TZ-HDT621FW	TZ-HDT621PW
使用電源		AC100 V、50 Hz/60 Hz 両用	
消費電力	電源オン	TZ-HDT620FW：23 W TZ-HDT621FW：26 W	TZ-HDT620PW：19 W TZ-HDT621PW：22 W
	電源オフ クイックスタート「切」	0.05 W(ケーブルモデム電源「切」時)	
デジタル放送	受信変調方式：64QAM/256QAM(Annex. C)	受信周波数帯域：90 MHz ～ 1000 MHz、入力レベル：49 dB μ V ～ 81 dB μ V(平均値)	
	受信変調方式：OFDM	受信周波数帯域：90 MHz ～ 770 MHz、入力レベル：47 dB μ V ～ 81 dB μ V(平均値)	
ケーブルモデム		受信変調方式：64QAM/256QAM(Annex. B) 受信周波数帯域：90 MHz ～ 1000 MHz 入力レベル：49 dB μ V ～ 79 dB μ V(平均値) 送信変調方式：QPSK 8/16/32/64/128QAM 送信周波数帯域：5 MHz ～ 65 MHz 出力レベル：最大 121 dB μ V	
ハードディスク容量		TZ-HDT620FW：500 GB TZ-HDT621FW：1 TB	TZ-HDT620PW：500 GB TZ-HDT621PW：1 TB
無線 LAN		準拠規格：IEEE802.11a/b/g/n 使用周波数範囲 / チャンネル(中心周波数)： 2.412 GHz ～ 2.472 GHz/1 ～ 13ch 5.180 GHz ～ 5.240 GHz/W52：36, 40, 44, 48ch 5.260 GHz ～ 5.320 GHz/W53：52, 56, 60, 64ch 5.500 GHz ～ 5.700 GHz/W56：100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch セキュリティ：WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(64bit/128bit)	
接続端子	ケーブル端子	F 型接栓、75 Ω	
	分配出力端子	F 型接栓、75 Ω	
	HDMI 映像・音声出力端子	1 系統(19 ピン、typeA 端子)	
	光デジタル音声出力端子	1 系統(-18 dBm 660 nm)	
	LAN 端子	1 系統(100BASE-TX)	
	WAN 端子	1 系統(1000BASE-T)	
	USB 端子	2 系統(USB1 [録画用 USB HDD]、USB2 [拡張用])：USB2.0、DC5 V MAX500 mA	
SD メモリーカードスロット		1 系統(SDXC/SDHC/SD メモリーカード対応) 静止画再生(JPEG 形式)、動画再生(MPEG1、MPEG2)SD-Video 形式、動画再生(H.264)AVCHD 形式、 動画再生(H.264、MPEG1、MPEG2)MP4 形式、動画再生(H.264、MPEG1、MPEG2)MKV 形式、 動画再生(H.264)FLV 形式、動画再生(H.264)3GPP 形式、動画再生(H.264、MPEG1、MPEG2)PS 形式、 動画再生(H.264、MPEG1、MPEG2)TS 形式、	
外形寸法		幅 360 mm × 高さ 60 mm(セット脚含む) × 奥行 260 mm(端子、冷却ファンのカバー含)	
質 量		TZ-HDT620FW / TZ-HDT620PW：約 1.9 kg TZ-HDT621FW / TZ-HDT621PW：約 2.4 kg	
環境条件		許容周囲温度：5℃ ～ 40℃、許容相対湿度：10 % ～ 80 %RH(結露なきこと)	

- SDXC、SDHC、SD、miniSD、microSD、microSDHCロゴは商標です。
- “AVCHD”および“AVCHD”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademark, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- iPhone、iPad、iPod touch は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
App Store はApple Inc.のサービスマークです。
- iOS 商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- DiXiMiは、株式会社デジオンの登録商標です。

無線LANに関する注意事項

【使用周波数帯】無線LANは2.4 GHz 帯と5 GHz 帯の周波数帯を使用します。他の無線機器も同じ周波数帯を使用している可能性があります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。
【使用上の注意事項】この機器の使用周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を有する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。②万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、ご加入のケーブルテレビ局にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。③その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、ご加入のケーブルテレビ局へご相談ください。

■無線LANの周波数表示の見かた
(本機背面の右下に記載)

変調方式が
DS-SS と
OFDM

電波干渉距離
40 m 以下

2.4 GHz 帯を使用

2.4 DS/OF 4

2.400 GHz～2.4835 GHz
の全帯域を使用し、かつ移動
体識別装置の帯域を回避可
能であることを意味する

パナソニック システムネットワーク株式会社 システムソリューションズジャパンカンパニー



サービス・料金等のお問い合わせについては、上記またはお近くのCATV局へ。
本冊子の掲載内容は、2015年3月現在のものです。